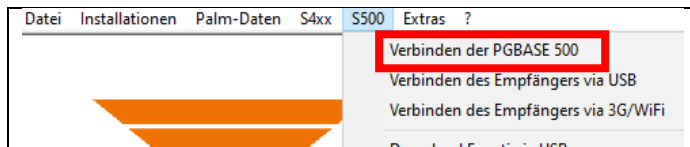


PGBASE500 anschließen

Die Programmierstation PGBASE500 verfügt auf der Unterseite über zwei Steckmöglichkeiten, in die der Speicher eines Empfängers aufgesteckt werden kann. Der linke Steckplatz ist für die Aufsteck-Speichermodule, der rechte für die EPROM-Speicher. Das Einsetzen und Herausnehmen eines Speichers sollte im stromlosen Zustand der Programmierstation erfolgen.



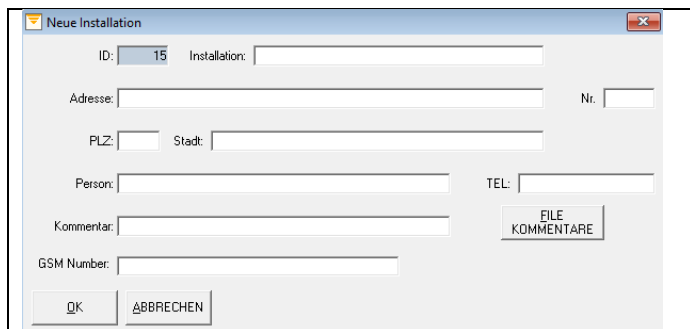
Speichermodule auslesen

	Die Software CardinTX_SW starten und im Menüpunkt S500 „Verbinden der PGBASE 500“ auswählen.
--	--

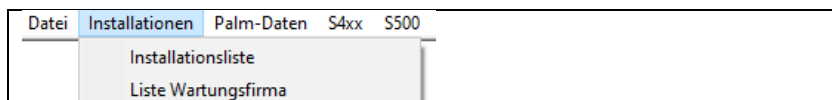
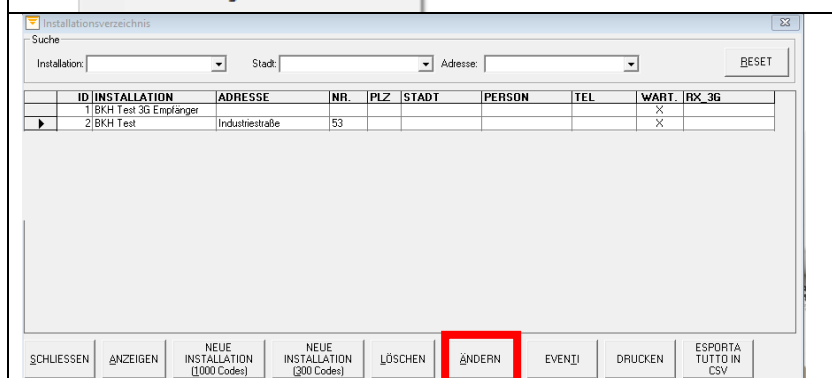
Die Programmierstation PGBASE500 mittels USB-Kabels an den PC anschließen.

In jedem Speichermodul ist ein fester Identifikationscode (ID) hinterlegt, der sich auf die Programmdatenbank bezieht. Wenn bereits in der Datenbank eine Installation vorhanden ist, welche der identische ID des Speichers hat, wird diese automatisch geöffnet. Andernfalls wird automatisch der Vorgang für eine neue Installation initialisiert.

Neue Installation erstellen

	Die Felder mit den Installationsdaten nach Belieben ausfüllen. Das Feld 'ID' kann nicht bearbeitet werden. Es dient der eindeutigen Identifizierung der Installation und wird ausschließlich vom Programm verwaltet. Nachdem sie einmal zugewiesen wurde, kann sie nicht mehr verwendet werden, selbst wenn die Installation aus dem Archiv gelöscht wird.
--	---

Hinzufügen neuer Sender in eine Datenbank

	Im Menüpunkt Installationen „Installationsliste“ auswählen.
	Eine Installation auswählen und mit „Installation Ändern“ öffnen

Ändern - S500

ID: 2 Installation: BKH Test

Adresse: Industriestraße

PLZ: Stadt:

Person: Christoph

Kommentar:

Verfügbare Speicherplätze: 998

Code-Zugabe

Anzahl des Senders: Erster Code:

Kanal A Kanal B Kanal C Kanal D

OK ABBRECHEN

Speicherplatz	KNL A	KNL B	KNL C	KNL D	KNL E	KNL F	G	H	Sendercode	R	C	Nachname	Vorname	Info
1	X								428659					
2	X								429078					

„Codes hinzufügen“ auswählen.

Code-Zugabe

Anzahl des Senders: Erster Code:

Kanal A Kanal B Kanal C Kanal D

OK ABBRECHEN

Nun können einzelne Handsender oder auch mehrere vorkodierte Handsender mit fortlaufender Nummer auf einmal hinzugefügt werden.

Code-Zugabe

Anzahl des Senders: 20 Erster Code: 456841

Kanal A Kanal B Kanal C Kanal D

OK ABBRECHEN

Sollen alle Handsender bspw. die gleichen Funktionen ausführen können, kann dies mit der jeweiligen Kanal-Aktivierung für alle Handsender übernommen werden.

Beispiel: 20 Handsender, Code des ersten Handsenders 456841

Speicherplatz	KNL A	KNL B	KNL C	KNL D	KNL E	KNL F	KNL G	KNL H	Sendercode	R	C	Benutzer Nachname	Benutzer Vorname
5	X	X							456844				
6	X	X							456845				
7	X	X							456846				
8	X	X							456847				
9	X	X							456848				
10	X	X							456849				
11	X	X							456850				
12	X	X							456851				
13	X	X							456852				
14	X	X							456853				
15	X	X							456854				
16	X	X							456855				
17	X	X							456856				
18	X	X							456857				
19	X	X							456858				
20	X	X							456859				
21	X	X							456860				

Nun wurden 20 weiterer Handsender hinzugefügt.
Code des ersten Handsenders: 456841
Code des letzten entsprechend: 456860

Speicherplatz	KNL A	KNL B	KNL C	KNL D	KNL E	KNL F	KNL G	KNL H	Sendercode	R	C	Benutzer Nachname	Benutzer Vorname
1	X								428659			Kane	
2	X			X					429078			Schmidt	
3	X	X							456841			Mustermann	
4	X	X							456842			Müller	
5	X	X	X						456843			Maier	
6	X	X							456844			Reichel	
7	X	X		X					456845			Schäfer	

In der grün hinterlegten Bearbeitungsliste können auch individuelle Anpassungen wie die Aktivierung von Kanälen durch Doppelklick und weitere Informationen wie Namen, etc. eingetragen werden.

16	X												
17	X	X											
18	X	X											

ABBRECHEN Auf dem PGM449 speichern In der Datei abspeichern Codes Hinzufügen

Wurden alle Arbeiten beendet, die Datei sichern mit „In der Datei abspeichern“

Handsender-Code nicht mehr lesbar:

Datei Installationen Palm-Daten S4xx S500 Extras ?

Verbinden der PGBASE 500

Verbinden des Empfängers via USB

Verbinden des Empfängers via 3G/WiFi

Download Eventi via USB

Download Eventi via 3G

Anzeige Codes

Die Codierung des Handsenders befindet sich auf einem Aufkleber auf der Rückseite des Handsenders. Sollte diese nicht mehr lesbar sein, kann der Handsender mittels Software und PGBASE ausgelesen werden.
im Menüpunkt S500 „Anzeige Codes“ auswählen.

Löschen eines Senders

14	X	X								456852		
15	X	X								456853		
16	X									456854		
17	X	X								456855		
18	X	X								456856		

BBRECHEN Auf dem PGM449 speichern In der Datei abspeichern Codes Hinzufügen **Codes Löschen** Codes importieren Wartungs-Techniker importieren

In der Bearbeitungsübersicht „Codes löschen“ auswählen.

Code-Löschung

Speicherplatz von bis

Nun kann ein Code, können alle Codes oder entsprechend mit von/bis mehrere Codes gelöscht werden.

Ersetzen eines Senders und Fernübertragung

Installationsverzeichnis

Suche: Installation: Stadt: Adresse:

ID	INSTALLATION	ADRESSE	NR.	PLZ	STADT	PERSON	TEL.	WART.	RX 36
1	BKH Test 3G Empfänger							X	
2	BKH Test	Industriestraße	53					X	

SCHLIESSEN **ANZEIGEN** NEUE INSTALLATION (1000 Codes) NEUE INSTALLATION (300 Codes) LÖSCHEN ÄNDERN EVENTI DRUCKEN ESPORTA TUTTO IN CSV

Eine Installation auswählen und mit „Anzeigen“ oder Doppelklick öffnen.

Datenanzeige - S500

ID: Installation:

Adresse: Nr.:

PLZ: Stadt:

Person: TEL.:

Kommentar: Aktualisierungsdatum:

Verfügbare Speicherplätze: Speichertyp: Empf.-Taster:

Speicherplatz	KNL A	KNL B	KNL C	KNL D	KNL E	KNL F	KNL G	KNL H	Sendercode	R	C	Benutzer Nachname	Benutzer Vorname	Zusätzliche Informationen
1	X								428659			Kane		
2	X			X					429078			Schmidt		
3	X	X							456841			Mustermann		
4	X	X							456842			Müller		
5	X	X	X						456843			Maier		
6	X	X							456844			Reichel		
7	X	X		X					456845			Schäfer		
8	X	X							456846					
9	X	X		X					456847					
10	X	X							456848					
11	X			X					456849					
12	X	X							456850					
13	X	X							456851					
14	X	X							456852					
15	X	X							456853					
16	X								456854					
17	X	X							456855					
18	X	X							456856					

ABBRECHEN SPEICHERN Installations-Daten ändern DRUCKEN IN CSV EXPORTIEREN ESPORTA IN XLS MYCARDIN FILE KOMMENTARE **Sender-Austausch** Programmierung RFID

Den auszutauschenden Sender auswählen und „Sender Austausch“ wählen.



Nun wartet die Software auf einen neuen Sender. Dieser muss nun nur auf die PGBASE 500 aufgelegt werden. Der Sender bekommt den Identifikationscode (ID) des Speichermoduls mittels Datenbank mitgeteilt. Mit der Funkübertragung des Senders in der Nähe des Empfängers, wird automatisch der alte Sender gegen den neuen ersetzt.

Hinzufügen von Sendern und Fernübertragung

Installationsverzeichnis

Suche

Installation: Stadt: Adresse:

ID	INSTALLATION	ADRESSE	NR.	PLZ	STADT	PERSON	TEL	WART.	RX_3G
1	BKH Test 3G Empfänger							X	
2	BKH Test	Industriestraße	53					X	

Eine Installation auswählen und mit „Anzeigen“ oder Doppelklick öffnen.

Datenanzeige - 5500

ID: Installation:

Adresse: Nr.:

PLZ: Stadt:

Person: TEL:

Kommentar: Aktualisierungsdatum:

Verfügbare Speicherplätze: Speichertyp: Empf.-Taster:

Speicherplatz	KNL A	KNL B	KNL C	KNL D	KNL E	KNL F	KNL G	KNL H	Sendercode	R	C	Benutzer Nachname	Benutzer Vorname	Zusätzliche Informationen
1	X								428659			Kane		
2	X			X					429078			Schmidt		
3	X	X							456841			Mustermann		
4	X	X							456842			Müller		
5	X	X	X						456843			Maier		
6	X	X							456844			Reichel		
7	X	X		X					456845			Schäler		
8	X	X							456846					
9	X	X		X					456847					
10	X	X							456848					
11	X			X					456849					
12	X	X							456850					
13	X	X							456851					
14	X	X							456852					
15	X	X							456853					
16	X								456854					
17	X	X							456855					
18	X	X							456856					

Mittels „Programmierung RFID“ kann ein Sender hinzugefügt werden.



Nun wartet die Software auf einen neuen Sender. Dieser muss nun nur auf die PGBASE 500 aufgelegt werden. Der Sender bekommt den Identifikationscode (ID) des Speichermoduls mittels Datenbank mitgeteilt. Mit der Funkübertragung des Senders in der Nähe des Empfängers, wird dieser automatisch im Empfänger gespeichert.

Importieren einer Datenbank in eine andere Datenbank

Installationsverzeichnis

Suche

Installation: Stadt: Adresse:

ID	INSTALLATION	ADRESSE	NR.	PLZ	STADT	PERSON	TEL.	WART.	RX_3G
1	BKH Test 3G Empfänger							X	
2	BKH Test	Industriestraße	53					X	

Die Installation-Datenbank auswählen, in die eine andere Datenbank importiert werden soll und mit „Installation Ändern“ öffnen.

14	X	X							456852		
15	X	X							456853		
16	X								456854		
17	X	X							456855		
18	X	X							456856		

Danach „Codes importieren“ auswählen

Codes importieren - 1000 Codes (2)

ID: 1 Installation: **BKH Test 3G Empfänger**

Adresse: Nr.

PLZ: Stadt:

Person: TEL:

Kommentar:

Speicherplatz	KNL A	KNL B	KNL C	KNL D	Sendercode	V	Benutzer Nachname	Benutzer Vorname
1	X	X	X	X	428659			
2	X	X	X	X	234983			
3	X	X	X	X	234984			
4	X	X	X	X	234985			
5	X	X	X	X	234986			
6	X	X	X	X	234987			
7	X	X	X	X	234988			
8	X	X	X	X	234989			
9	X	X	X	X	234990			
10	X	X	X	X	234991			
11	X	X	X	X	234992			

Die Datenbank auswählen, aus der importiert werden soll.

Speicherplatz	KNL A	KNL B	KNL C	KNL D	Sendercode	V	Benutzer Nachname	Benutzer Vorname
1	X	X	X	X	428659			
2	X	X	X	X	234983			
3	X	X	X	X	234984			
4	X	X	X	X	234985			
5	X	X	X	X	234986			
6	X	X	X	X	234987			
7	X	X	X	X	234988			
8	X	X	X	X	234989			
9	X	X	X	X	234990			
10	X	X	X	X	234991			
11	X	X	X	X	234992			

Gewählte Codes:3

Entweder alle Codes durch Bestätigen von „Importiere Alles“ importieren oder einzelne Codes auswählen mit: Auf der Tastatur „STRG“ gedrückt halten und mit der Maus die zu importierenden Codes wählen. Danach mit „Codes importieren“ in die andere Datenbank importieren.